

2DM PRO

Handleiding

1. Zet de stroom uit



2. Bepaal de plek van de verdiepte spot




3. Boor een gat met een diameter 92 mm



4. Bevestig de ring met 4 schroeven



5. Haal de stroomdraden door het gat heen en verbind de stroomkabels met de spot

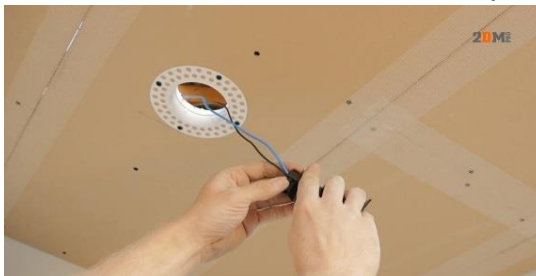

6. Plaats de spot in de ring



7. Plaats de lamp in de spot



8. De oppervlakte kan gestuukt worden



9. Verwijder het overige stukwerk



10. Na het drogen van het stukwerk, kan de oppervlakte geschilderd worden



Het eindresultaat:

